

# HUNTONIT PROFF VEGG

## MONTERINGSVEILEDNING

### Før montering: kontroller platene for skader.

Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende kan forekomme.

#### Generelt

Huntonit Proff Vegg leveres i 11 mm tykkelse med låseprofil (fig.1) på langsider.

**NB! Platene må håndteres varsomt slik at profil-kanten ikke skades. Platene skal aklimatiseres ett døgn før montering og lagres tørt og liggende på et slett underlag.**

Huntonit Proff Vegg er ferdig grunningsmalt fra fabrikk klar for tapet eller maling.

#### Bruksområde

Huntonit Proff Vegg har Klimaklasse 2.

#### Underlag for montering

Platene monteres på ferdig avrettet stenderverk med cc 600mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres.

Platene kan gjerne monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Alle hjørner skal ha kubbing - det samme inn mot dører og vinduer. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag. Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende vegg uten horisontal utlekting dersom veggene er helt rett.

#### Montering

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. I skjult hjørne, min. 5 mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2 mm (fig. 2). For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

**Plateskjøten skal limes med en ca 1mm tynn limstreng nede i profilen (fig.3), evt. overskytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller tilsvarende.**

#### Festing med skruer

For festing til tre og stål anbefales Huntonit skrue 4,2x35mm. Skrueavstand cc 200mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Til horisontal utlekting festes platene med to skruer i hver lekt og cc 200mm til topp- og bunnsvill. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

#### Festing med kramper

Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene er cc 150 mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Benytt dobbel krampe på horisontal utlekting.

**NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampe-pistol så ikke krampene skytes for langt inn eller gjen-nom spikerleppe.**

#### Lister ved ulike hjørneløsninger

Huntonit Proff egner seg for listefrie løsninger. Utvendige hjørner anbefaler vi bruk av hjørneprofil Aquabead eller liknende.

Utvendig hjørnelist stiftes eller limes. Huntonit flexlist for innvendig/utvendig hjørne er også et godt alternativ. Innvendige hjørner kan fuges med Huntonit fugemasse.

Under montering må profilen sjekkes nøye med hensyn på feil/skader. Feil på plater må meldes **før montering**. Det vil **ikke** være reklamasjonsgrunnlag

dersom det monteres plater som har synlige feil.

Fullfør montering av en plate før neste plate monteres.

**Før maling og tapetsering - puss gjerne skjøten lett med pussepapir korning ca 150. Følg maling- og tapetleverandørens råd for videre behandling.**

#### Generell informasjon

Huntonit er fabrikkfremstilte produkter. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slipper ut fra fabrikken.

Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet **FØR MONTERING**.

Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.



ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET  
- gjør Norge friskere

[huntonit.no](http://huntonit.no)

Fig.1 Låseprofil

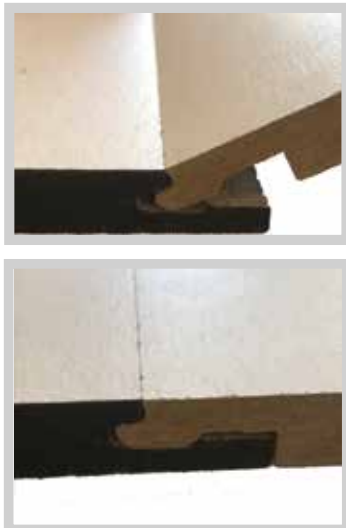


Fig. 2 Ekspansjonsklaring

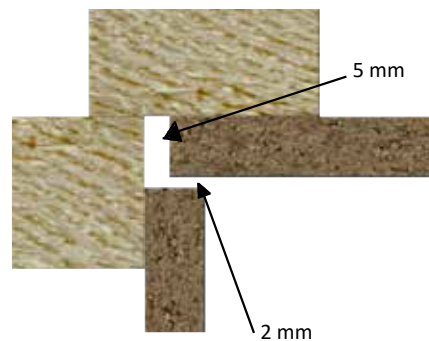


Fig. 3 Limstreng



Platene skal aklimatiseres ett døgn før montering og lagres tørt og liggende på et slett underlag.



1  
VERKTØY FOR MONTERING



2  
SJEKK AT VEGGEN ER HELT RETTE FØR MONTERING



3  
LØFT PLATENE 05-1,0CM OPP FRA GULVET,



4  
START MONTERING FRA VENSTRE MOT HØYRE. HUSK KUB-  
BING I HJØRNER SAMT VED DØR/VINDU



5  
STIFTEAVSTAND PÅ STENDERE - 20CM. BENYTT HUNTONIT  
SKRUE ELLER KRAMPER MIN. 30MM



6  
DOBBEL INNFESTING PÅ HORIZONTAL UTLEKTING.



7  
CA 1MM TYKK LIMSTRENG VINTERLIM NEDE I PROFILEN



8  
PUSS GJERNE LETT OVER SKJØTEN M/KORNING CA 150



9  
VELEGNET TIL LISTEFRIE LØSNINGER. VED UTVENDIG  
HJØRNE ANBEFALES SELVKLEBENDE FLEX LIST.



10  
HUNTONIT AKRYLMASSE ANBEFALES TIL  
INNVENDIGE HJØRNER