


MAALATTUJEN SEINÄPANEELIEN ASENNUSOHJE




1) Levyjen on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkaussissaan huoneenlämpötilassa. Ne on asennettava heti, kun pakkaus on avattu. Levyt asennetaan pystykoolaukseen, jonka väli on tarkalleen 600 mm. Levyt voidaan myös asentaa vaakakoolaukseen, jonka väli on 600mm. Tällöin tulisi levyt kiinnittää 2:lla ruuvilla jokaiseen vaakakoolaukseen.



2) Sahaa ensimmäinen levy. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.

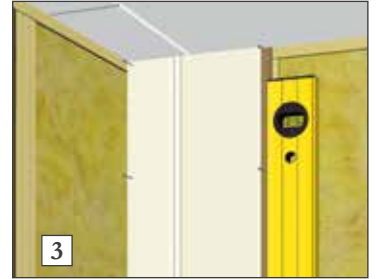


3) Käytä vesivaakaa, jotta levyt asennetaan oikein.

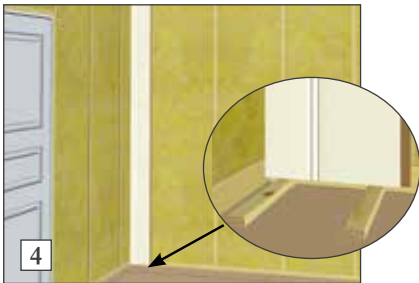


4) Asenna levyt 10 mm:n etäisyydelle lattiasta/katosta. On suositeltavaa asettaa seinälevyjen alle kaksi palikkaa asentamisen helpottamiseksi.




5) Naulausväli on 150 mm. Naulat viimeiset naulat käyttämällä tuuraa, jotta levyt eivät vahingoitu. Näkyvä naulankanta jää reunassa viimeisen asennettavan levyn peittämäksi. Asentamisessa voidaan käyttää myös hakasia ja ruuveja.

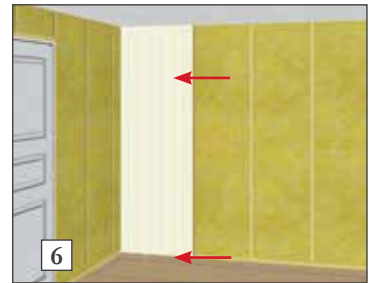


6) Saumakohtia ei liimata. Aseta seuraava levy paikalleen. Seinälevyissä on pontit ja v-sauma, jotta naulankannat jäävät piiloon.

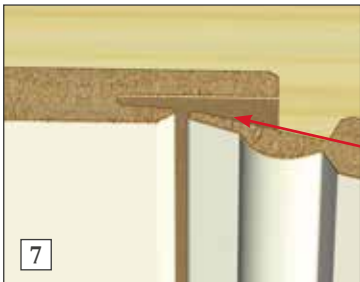

7) Levyn urosponnttiin asetetaan naarasponnttiin.

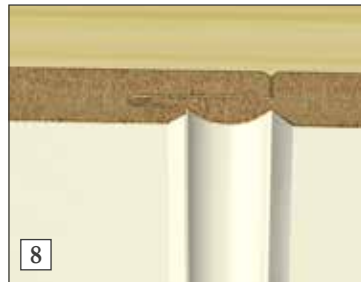


8) Tällöin saadaan näkymätön sauma ja sitä ei tarvitse liimata.

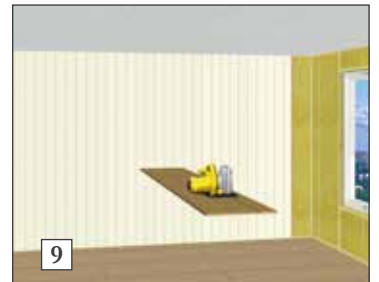

9) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti pois. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.



10) Sahaa seinän viimeisen levyn pontti pois. Naulaa levyreunaan. Naulaus jää seuraavan seinän ensimmäisen levyn peittämäksi. Muista käyttää tuuraa. Levyt voidaan asentaa myös käyttämällä hakasia ja ruuveja.

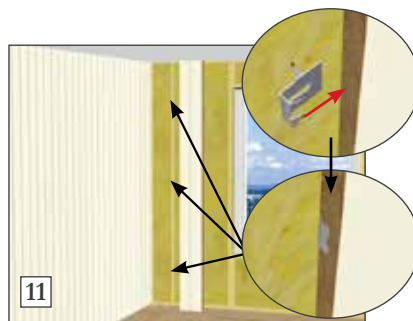


11) Sahaa ensimmäinen seuraavaa seinään tuleva levy. Käytä Huntonit reunakiinnikkeitä sisäreunan naulaukantojen peittämiseen. Lyö reunakiinnike kokonaan levyn sisään. Käytä kolme reunakiinnikettä levyä kohden korkeussuunnassa. Naulaa levyn vasen reuna ylä- ja alakulmasta. Naulaukset jäävät lattia- ja kattolistan peittoon.



12) Levy asetetaan tiiviisti reunaan ja lyödään paikalleen jokaisen reunakiinnikkeen kohdalta.

HUNTONIT


MAALATTUJEN SEINÄPANEELIEN ASENNUSOHJE

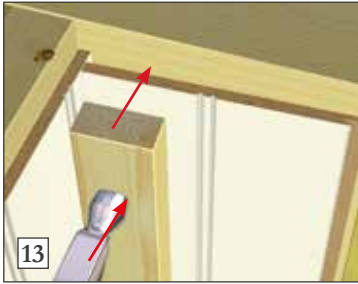

13) Kun lyöt, aseta puulyömäkappale vasaran ja levyn väliin.



14) Lyö levy kokonaan paikalleen.

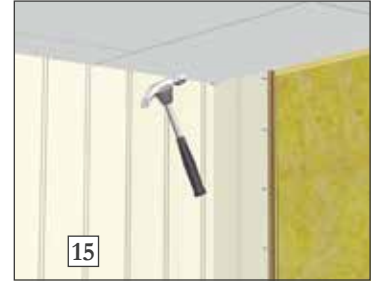

15) Naulaa levy tällä tavalla. Levyt naulataan reunassa viimeistelynaulalla siten, että naulaus jää näkyviin. Ylä- ja alakulma voidaan naulata tavallisella naulalla. Paikkamaalaa näkyviin jäävien viimeistelynaulojen kannat alkuperäistä vastaavalla värillä. Käytä paikkamaalauspullon korkin sivellintä (ks. alla näkyvä kuva).




16) Loput levyt asennetaan samalla tavalla.



17) Asenna ulkokulmalista ulkoreunoihin




18) Sen kiinninaulausetäisyys on 300 mm. Viimeistelynaulat voidaan peittää paikkamaalauksella. Paikkamaalauksessa käytetään alkuperäisiä värejä, jotta naulaukset ja levyjen pienet vauriot peitetään. Paikkamaalaaminen on tehtävä varovasti, koska paikkamaalaamisen pinnan rakenne poikkeaa levyn maalatusta rakenteesta.

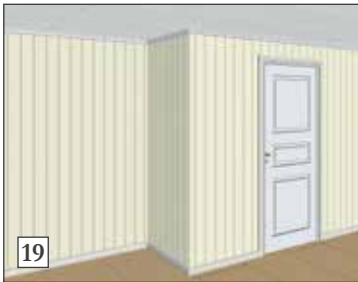

19) Tällöin ulkokulmasta tulee täydellinen. Ulkokulmalista voidaan myös liimata.



20) Toimitamme tilauksesta alkuperäisiä värejä vastaavia akryyli-saumausmassoja sisäreunoihin.

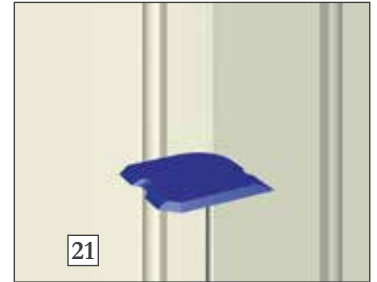

21) Käytä massanpoistolasta, jotta sisäreunoihin saadaan täydellinen sauma.



22) Toimitamme tilauksesta yhdistelmäpeitelistoja (vuoraus/peitelista) ikkunoiden ja ovien ympärille, jotta ylimääräinen levykerros voidaan asentaa suoraan aiemmin asennettuihin levyihin/paneelisiin, kun remontoidaan.



23) Akryyli-maalia voidaan toimittaa 1/3 litran pakkauksissa alkuperäisinä väreinä, jotta listat voidaan maalata samanvärisiksi kuin levyt.



24) Levyjä on saatavana useina kuosi- ja väri vaihtoehtoina. Toimitamme myös välineitä, joilla työ sujuu helpommin ja lopputuloksesta tulee ammattilaistasoisempi. Valmiiksi maalattujen Huntonit-seinälevyjen avulla saat tyylikkään sisustuksen.