


PANEELIEN ASENTAMINEN KATTOON



1. Järjestä paneelit siten, että ensimmäinen ja viimeinen ovat yhtä leveät.

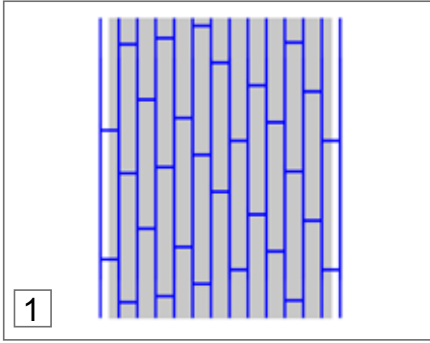

2. Paneelien on mukauduttava asennuspaikalla vallitsevaan lämpötilaan antamalla niiden olla kaksi vuorokautta pakkauksissaan huoneenlämpötilassa ennen asentamista.




3. Asenna poikittain rimoihin tai palkkeihin nähden enintään 60 cm:n etäisyydelle toisistaan. Jos paneelit asennetaan valmiiseen kattoon, johon voi ruuvata, ne voidaan kiinnittää tarvitsematta ottaa rimoja tai palkkeja huomioon. Jos kattoon ei voi naulata tai ruuvata, paikanna palkit ja kiinnitä paneelit niihin.



4. Sahaa ensimmäinen paneeli oikean levyiseksi. Sahattaessa sirkkelillä maalattu pinta on käännettävä alaspäin.



5. Asenna ensimmäinen rivi käyttämällä apuna merkintänarua. HUOMIO: Asenna noin 10 mm:n etäisyydelle seinistä.

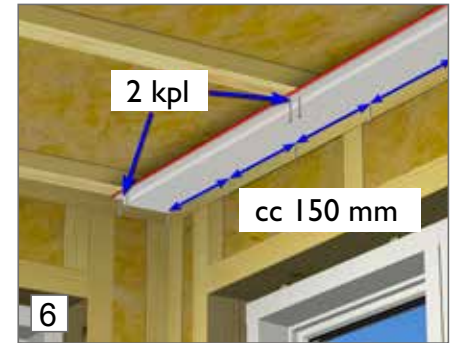

6. Naulausetäisyys seinään päin 150 mm. Paneelit on kiinnitettävä rimoihin kaksoisnaulauksella/ruuvauksella. Hakanen 10x35mm ja ruuvi 4,2x25mm.



7. Kun naulaat paneeleita, käytä tuurnaa niiden vahingoittumisen estämiseksi.



8. Paneelit on kiinnitettävä rimoihin tai palkkeihin. Niitä ei saa liimata.



9. Asenna loput paneelit. Uusi Huntonit-kattosi on valmis!

Kaikkiin kattoihimme voidaan asentaa spottivalot.

Paneelit voidaan asentaa myös märkätiloihin sillä edellytyksellä, että huonekorkeus on normaali ja ilmanvaihto on tehokas. Huomio! Ei saa asentaa märälle alueelle. Paneelit voidaan asentaa yhdessä kattolämmityksen kanssa.

Katso lisätietoja ja asennusvideo sivustostamme osoitteesta www.huntonit.fi.